

Model 28811 Series DECT 6.0 Cordless Handset Speakerphone Answering System User's Guide



Your new GE telephone system is **EXPANDABLE** up to a total of 6 handsets
(by purchase of optional Model 28801 handset with charge cradle)

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.”

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product



This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION	2	REVIEW RECORDS.....	17
INTERFERENCE INFORMATION.....	3	ADD RECORDS.....	18
TELEPHONE NETWORK INFORMATION	3	INSERTING A PAUSE IN THE DIALING	
REN NUMBER	4	SEQUENCE	18
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	4	EDIT RECORDS.....	19
LICENSING	4	DELETE RECORDS	19
FCC RF RADIATION EXPOSURE		DIALING A NUMBER FROM INTERNAL	
STATEMENT	4	MEMORY.....	20
INFORMATION FOR DECT PRODUCT	4	ROOM MONITOR.....	20
INTRODUCTION	8	SET ALARM CLOCK.....	21
BEFORE YOU BEGIN	8	HANDSET SETUP.....	22
PARTS CHECKLIST	8	LANGUAGE.....	22
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	9	HANDSET NAME.....	23
INSTALLATION	10	RINGER TONE.....	23
DIGITAL SECURITY SYSTEM	10	RINGER VOLUME	24
IMPORTANT INSTALLATION		VIP MELODY	24
GUIDELINES	11	STORING VIP MELODY	25
HANDSET LAYOUT	12	CHANGING A STORED VIP MELODY	
BASE LAYOUT	13	RECORD.....	26
INSTALLING THE PHONE.....	14	REVIEWING AND DELETING STORED	
INSTALLING THE HANDSET BATTERY ...	14	VIP MELODY RECORD	26
BASE STATION.....	15	KEY TONE	26
GOOG411.....	16	SET DAY/TIME	27
PROGRAMMING THE TELEPHONE	17	EQUALIZER.....	27
STANDBY SCREEN	17	AREA CODE.....	28
PROGRAMMING FUNCTIONS.....	17	TONE/PULSE.....	28
PHONE BOOK	17	REGISTRATION.....	29

Table of Contents

DE-REGISTRATION.....	30	RECEIVER VOLUME CONTROL.....	37
GLOBAL DE-REGISTRATION.....	31	DO NOT DISTURB	37
DEFAULT SETTING	31	INTERCOM OPERATION	38
TELEPHONE OPERATION	32	MAKING AN INTERCOM CALL.....	38
VISUAL INDICATORS.....	32	RECEIVING AN INTERCOM CALL	38
BASE	32	ADVANCED INTERCOM FEATURES.....	39
HANDSET.....	32	RECEIVING AN INCOMING CALL	
VMWI / VISUAL RINGER INDICATOR		DURING AN INTERCOM CALL.....	39
ON HANDSET.....	32	USING INTERCOM WITH EXTERNAL	
SPEAKERPHONE OPERATION.....	32	TELEPHONE CALLS	39
MAKING A CALL	33	TWO-WAY CALLING	39
ANSWERING CALLS.....	33	THREE-WAY CALLING	40
CALL TIMER	33	TRANSFERRING EXTERNAL CALLS TO	
AUTO STANDBY.....	33	OTHER HANDSETS	40
RINGER VOLUME.....	34	CALLER ID (CID).....	41
FLASH/CALL WAITING	34	CALL WAITING CALLER ID.....	41
LAST NUMBER REDIAL.....	35	RECEIVING CID RECORDS.....	41
EXIT	35	STORING CID RECORDS (IN CID	
PAGE.....	35	MEMORY).....	42
HANDSET TO HANDSET PAGING.....	36	REVIEWING CID RECORDS.....	42
PAGING ALL HANDSETS FROM A		DIALING A CID NUMBER	43
HANDSET.....	36	STORING CID RECORDS IN INTERNAL	
PAGING FROM THE BASE/GROUP		MEMORY.....	44
PAGE	36	DELETING A CID RECORD.....	44
MUTE.....	36	DELETING ALL CID RECORDS.....	45

Table of Contents

BELT CLIP AND OPTIONAL HEADSET ...	45
CONNECTING THE BELT CLIP	45
CONNECTING AN OPTIONAL HEADSET TO THE HANDSET	45
CHANGING THE BATTERY	46
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	46
DISPLAY MESSAGES	47
HANDSET SOUND SIGNALS	49
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	50
TELEPHONE SOLUTIONS	50
CALLER ID SOLUTIONS.....	51
BATTERY SOLUTIONS.....	51
CAUSES OF POOR RECEPTION.....	52
GENERAL PRODUCT CARE	52
WARRANTY.....	53
ACCESSORY INFORMATION	54
INDEX	55

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.


Before You Begin

Parts Checklist (for model 28811)


Make sure your package includes the items shown here.

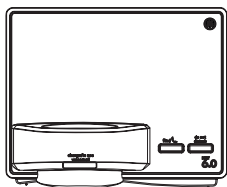

Base

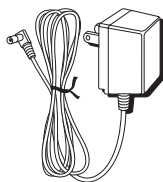


AC power
adaptor

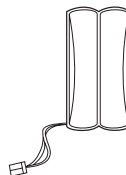


Handset
battery pack



Handset



Battery
compartment
cover

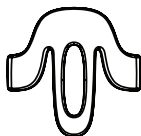

Belt clip



Wall mount
bracket



Telephone line
cord

For **Model 28811xx2** there will be **ONE** additional handset, charge cradle, belt clip, battery pack and cover than shown above.

NOTE: If a speaker box is included in your package, it replaces one set of a handset, belt clip, battery pack and cover.

For **Model 28811xx3** there will be **TWO** additional handsets, charge cradles, belt clips, battery packs and covers than shown above.


For **Model 28811xx4** there will be **THREE** additional handsets, charge cradles, belt clips, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28811xx5** there will be **FOUR** additional handsets, charge cradles, belt clips, battery packs and covers than shown above.

For **Model 28811xx6** there will be **FIVE** additional handsets, charge cradles, belt clips, battery packs and covers than shown above.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

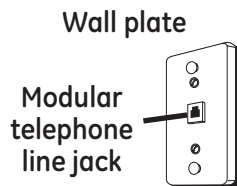

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

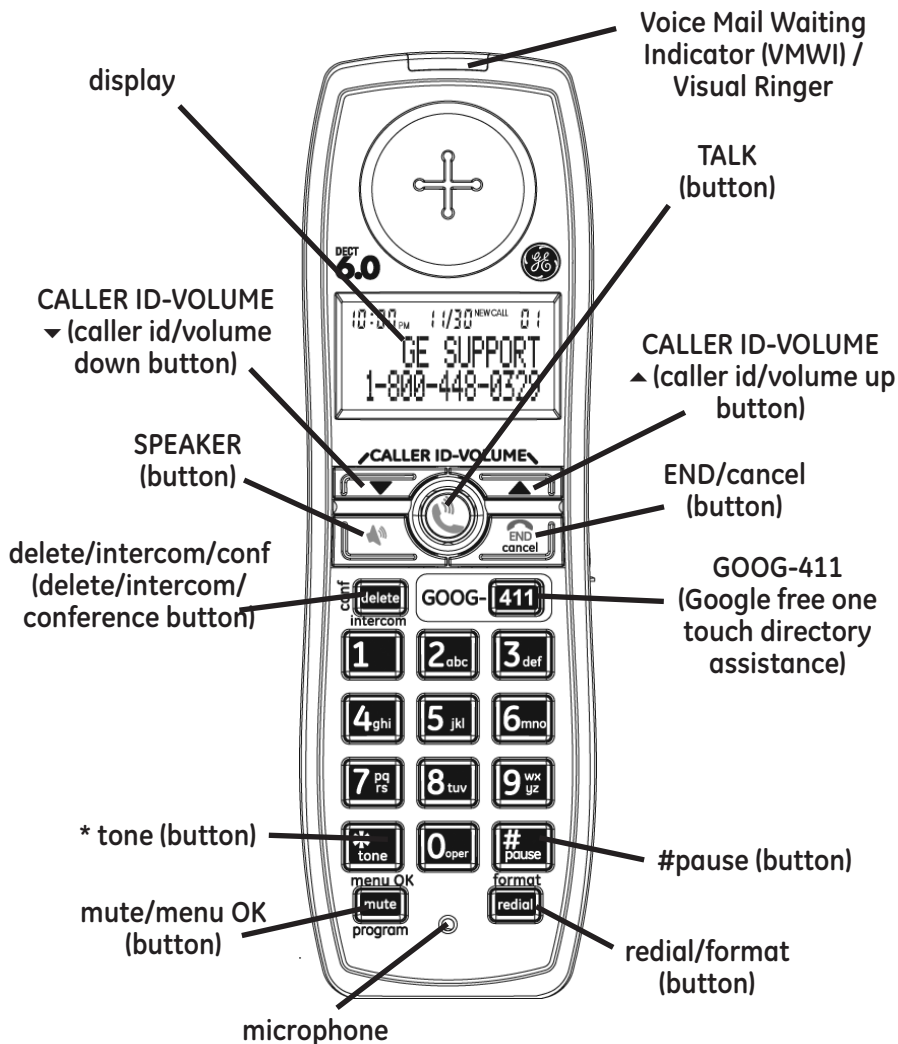

Base Layout

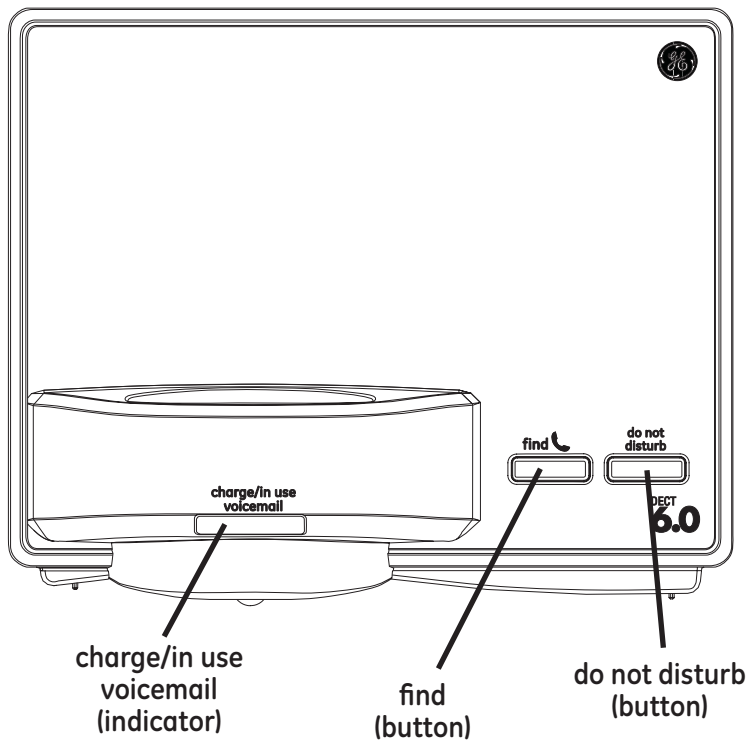

Installing the Phone

Installing the Handset Battery


NOTE: You must connect the handset battery before use.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Model 5-2814 Nickel-metal Hydride battery (Ni-MH), which is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.


NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

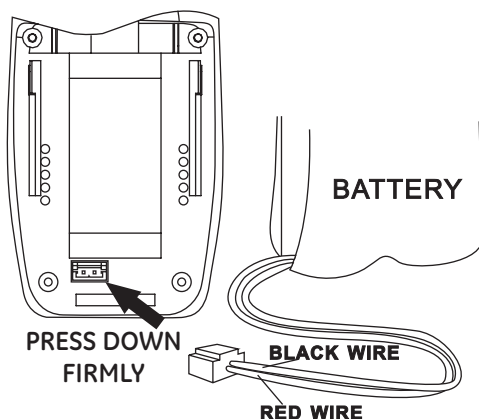

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop, or you may mount it on the wall.

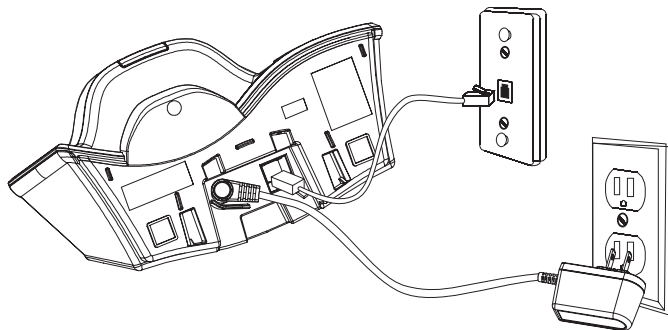

2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the back of the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power converter into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the back of the base.
4. Place the handset in the base cradle. The charge/in use voicemail indicator turns on, verifying the battery is charging.
5. Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.



CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2812 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

GOOG411

GOOG-411 is Google's new 411 service. With GOOG-411, you can find local business information completely free, directly from your phone. With purchasing the GE phone, you can access 1-800-GOOG-411 service at anytime by simply pressing the GOOG-411 button.

1. In standby mode or dialing mode, press the GOOG-411 button, the preset GOOG-411 service number is dialed out immediately. **"GOOG-411: Free 411 by Google"** shows in the display.
2. Speak into the phone and say where you are and what you're looking for. GOOG-411 will connect you with the business you choose.
3. When finished, press END/cancel button to hang up.

At any point in the call:

- To go back say **"go back"**
- To start over say **"start over"** or press *

When asked for a city and state:

- To enter city and state say the full names
(for example, *"Palo Alto California"*)
- To enter a zip code say it or enter with keypad

When asked for business name or category:

- To enter a business name or category say the full names
(for example, *"Joe's Pizzeria"* or *"Pizza"*)
- To spell a business name press **1** and spell with keypad
(for example, *TOYS would be 8697*)

When given results:

- To navigate between results say or press the listing number
- To get more details say **"details"**
- To get help say **"help"**

Programming the Telephone

Standby Screen

The handset displays the handset number and user name.



Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Phonebook, Room Monitor, Set Alarm Clock and Handset Setup.

Phone Book

Each handset can store up to fifty records in phone book for quick dialing; each record can contain a maximum of 20-digit numbers and 15-character names.

Review Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **PHONEBOOK**.
4. Press mute/menu OK button to enter **PHONEBOOK** menu.
5. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
6. Press the mute/menu OK button to confirm, all records are shown in alphabetical order.
7. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or key in alphabet to view the records.

Add Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **PHONEBOOK**.
4. Press mute/menu OK button to enter **PHONEBOOK** menu.
5. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **ADD RECORDS**.
6. Press the mute/menu OK button to confirm. **ENTER NAME** shows on the display.
7. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the delete/intercom/conf button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

8. Press the mute/menu OK button again to save your selection. The display shows **ADD TEL NUMBER**.
9. Use the touch-tone pad to enter the telephone number (up to 20 digits, including pauses), and press the mute/menu button to confirm. The records are stored alphabetically in the phonebook.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence (of a Stored Number)

Press the #pause button on the handset's touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Edit Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **PHONEBOOK**.
4. Press mute/menu OK button to enter **PHONEBOOK** menu.
5. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **EDIT RECORDS**.
6. Press the mute/menu OK button to confirm, display will show the records.
7. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or key in alphabet to move to desired record, press mute/menu OK button to confirm. **ENTER NAME** shows on the display.
8. Repeat Steps 7 through 9 in “Add Records” section.

Delete Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **PHONEBOOK**.
4. Press mute/menu OK button to enter **PHONEBOOK** menu.
5. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **DELETE RECORDS**.
6. Press the mute/menu OK button to confirm, display will show the records.
7. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or key in alphabet to move to desired record, press the delete/intercom/conf button. **DELETE?** shows on the display.
8. Press the delete/intercom/conf button or mute/menu OK button again to confirm.

NOTE: If you don't want to change or delete a record, simply press the END/cancel button, or wait for one minute to exit automatically.

Dialing a Number from Internal Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **PHONEBOOK**.
4. Press mute/menu OK button to enter **PHONEBOOK** menu.
5. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **VIEW RECORDS**.
6. Press the mute/menu OK button to confirm.
7. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button or key in alphabet to move to the desired number.
8. Press the TALK or SPEAKER buttons, the number dials automatically.

Room Monitor (applicable only with additional handsets)

1. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **ROOM MONITOR**.
4. Press mute/menu OK button to enter **ROOM MONITOR** menu. **ROOM MONITOR EXTENSION?** shows in the display.



ROOM MONITOR
EXTENSION?

5. Use the touch tone pad to enter the handset number to be monitored.
NOTE: When this phone system is expanded (up to 6 handsets by purchase of optional Model 28801 handset with recharge cradle), handsets are named HANDSET 1, HANDSET 2, HANDSET 3 and so on respectively.
6. The receiving handset will turn on the microphone and the originating handset will turn on the speakerphone to monitor sound from the receiving handset.
NOTE: For room monitoring mode to work, the originating handset must NOT be on the cradle.

NOTE: While in room monitoring mode, the handsets will emit an alert tone approximately every 5 seconds if there is an incoming call. You may press the **SPEAKER** button to quit room monitor and answer the call.

NOTE: While in room monitoring mode, the originating handset can be switched to monitor by handset earpiece by pressing the **TALK** button once. Switch back to speakerphone by pressing the **SPEAKER** button once.

NOTE: Press the **END/cancel** button on the handset to exit room monitor mode.

Set Alarm Clock

1. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **ALARM**.
4. Press mute/menu OK button to enter the submenu, **ALARM 10N 20FF** shows on the display.
5. Use the touch-tone pad to enter the selection, or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **10N** or **20FF**.
6. If you select **ON**, press the mute/menu OK button to confirm and advance **Set Alarm Time** sub-menu.
7. Use the number keys to enter the time, then use number key 2 to select **AM** and number key 7 to select **PM**.
8. Press the mute/menu OK button to confirm and advance **Set Cycle Time** sub-menu.
9. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select **Once** or **Daily**. The default setting is **Once**.
10. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you select **Daily**, the system will follow the current time setting to turn on the alarm.

Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mute/menu OK button to go to the main menu.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **HANDSET SETUP**.
4. Press mute/menu OK button to confirm and you may program the following items: Language, Handset Name, Ringer Tone, Ringer Volume, VIP Melody, Key Tone, Set Day/Time, Equalizer, Area Code, Tone/Pulse, Registration, Deregistration and Default Setting.

NOTE: During programming, you may press the END/cancel button at any time to exit the sub-menu and return to the menu.

Language

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **SET LANGUAGE** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP** shows in the display.
3. Use the touch tone pad on the handset to select **1ENG, 2FRA, 3ESP**, or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the desired language. *English* is the default setting.
4. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected language shows in the display.

Handset Name

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **HANDSET NAME** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **HANDSET NAME** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, use the delete/intercom/conf button to backspace and delete one character at a time.

4. Press the mute/menu OK button to save your name. You will hear a confirmation tone and the handset name shows in the display.

Ringer Tone

You may choose from ten different ringer tones and ten different melodies.

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER TONE** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET RINGER TONE 01** shows in the display. 01 is default setting.
3. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the desired setting (1 through 20). You will hear a sample of the ringer tone/melody you select.
4. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the selected ringer tone shows in the display.

NOTE: You must have the Ringer Volume set to ON for ring tone to signal an incoming call.

Ringer Volume

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **RINGER VOLUME** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET RINGER LEVEL 5** shows in the display.
3. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to your selection. **LEVEL 5** is the default setting.
4. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the new volume setting shows in the display.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the display.

VIP Melody

This features allows you to assign a specific melody to someone you want to get your attention when the person calls. When a VIP melody is assigned and that person calls, the unit rings the normal ring for the first ring and then follows with VIP melody ring. You may choose from ten different polyphonic melodies and may store up to 10 VIP records.

NOTE: This feature ONLY works when the following conditions are met.

1. You have subscribed to Caller ID.
2. You have your Caller ID record previously transferred to the memory. (Refer to Storing CID Records in Internal Memory). **NO USER MEMORY** will show in the display to remind the user to do CID record transfer first.

Storing VIP Melody

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **VIP MELODY** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to select VIP melody feature and then display VIP 1 record.
- If VIP1 does NOT contain any specific number/records, it will display **EMPTY**.
3. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select the specific VIP melody memory location (10 VIP locations) that does not contain any record.
4. Press mute/menu OK button to display **SELECT MEMORY**.

NOTE: If the memory location does not contain any CID memory records and you are trying to mark a specific record as VIP MELODY, then SELECT MEMORY will not be displayed. Instead, NO USER MEMORY will display in prompt to alert the user.

5. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to view the records from memory to be selected as VIP.
6. Press mute/menu OK button to confirm and then display **VIP MELODY 01** to wait for the melody tone selection.
7. Press CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select from melody 01 to melody 10 (a testing tone is generated while making melody selection).
8. Press mute/menu OK button to confirm.

NOTE: If the desired number/record was previously stored in any one of the ten VIP melody records, DUPLICATE NUMBER shows in the display.

Changing a Stored VIP Melody Record

Use the Storing VIP Melody procedure to change the number of a selected record and replace the old phone number with new phone number.

When **REPLACE VIP# ?** shows in the display, you must press mute/menu OK button on the handset to confirm replacement.

Reviewing And Deleting Stored VIP Melody Record

From the Handset Setup Menu:

1. Press the mute/menu OK button to enter to **VIP MELODY** menu.
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the desired **VIP Melody Record**.
3. If you want to delete the information, press the delete/intercom/conf button on the handset while the entry displays. The display show **DELETE VIP# ?**.
4. Press delete/intercom/conf again to confirm. You will hear a confirmation tone and **VIP# DELETED** shows in the display.

Key Tone

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **KEY TONE** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET KEY TONE 1ON 2 OFF** shows in the display.
3. Use the touch tone pad on the handset to select 1 or 2, or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to your selection. **1ON** is the default setting.
4. Press the mute/menu OK button to confirm and the key tone setting shows in the display.

Set Day/Time

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **SET DAY/TIME** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET DAY MONDAY** shows in the display. *MONDAY* is default setting.
3. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select from **MONDAY** to **SUNDAY**.
4. Press mute/menu OK button to confirm your selection and advance **SET TIME** sub-menu.
5. Use the number keys to enter the current hour and minute, then use number key 2 to select **AM** and number key 7 to select **PM**.
6. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone and the current time shows in the display.

Equalizer

This feature lets you to adjust the audio quality.

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **Equalizer**.
2. Press the mute/menu OK button to enter the menu.
3. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to desired selection. The default is *Natural*.
4. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Area Code

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **AREA CODE** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **SET AREA CODE - - -** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press the mute/menu OK button to confirm. You will hear a confirmation tone and the new area code shows in the display.

NOTE: To restore the default setting to - - -, press and release delete/intercom/conf when *SET AREA CODE* shows in the display.

Tone/Pulse

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▲ or ▼) button to scroll to the **TONE PULSE** sub-menu.
2. Press mute/menu OK button to enter the menu. **TONE/PULSE ▶ 1TONE 2PULSE** shows in the display. The default setting is "1 TONE".
3. Use the touch-tone pad or CALLER ID-VOLUME (▲ or ▼) to enter **1 TONE** or **2 PULSE**.
4. Press the mute/menu OK button to confirm. You will hear a confirmation tone and your selection shows in the display.

Registration

Your packaged handset(s) are pre-registered and ready to use. It is not recommended that a handset be registered again unless absolutely necessary.

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **REGISTRATION** sub-menu.
2. Press the mute/menu OK button to enter the menu. **REGISTRATION 1YES ▶ 2NO** shows in the display. The default setting is **2NO**.
3. Use the touch-tone pad to select 1 for **YES** or 2 for **NO**. Or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
4. If you select **1YES**, press the mute/menu OK button. **HOLD BASE PAGE FOR 5 SECONDS, THEN PRESS HANDSET PROGRAM** shows in the display. (Your handset should be held near the base during registration process.)
5. Press and hold the find button on the base unit, the charge/in use voicemail indicator flashes. Press the handset mute/menu OK button. **REGISTERING** shows in the display. **REGISTERED** shows in the handset display, where X is the handset number. You may now rename your handset. (Refer to Step 3 & 4 of Handset Name Section)

NOTE: IF you are re-registering the handset through the handset menu; to rename your handset you must go to the Handset Name Section and start from the beginning step.

De-Registration

De-registration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **DEREGISTRATION** sub-menu.
2. Press the mute/menu OK button to enter the menu. **DEREGISTRATION 1YES ▶ 2NO** shows in the display. The default setting is "2NO".
3. Use the touch-tone pad to select 1 for **YES** or 2 for **NO**. Or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **1YES** or **2NO**.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

4. Select **2NO**, if you do not want to de-register.
5. If you select **1YES**, press the mute/menu OK button and **MOVE NEAR TO BASE** displays for 2 seconds, then **CONFIRM? 1YES 2NO** appears in the display.
6. Press the touch-tone pad to select **1YES** or **2NO**, or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to **1YES** or **2NO**.
7. If you select **YES**, press the mute/menu OK button to confirm. **DE-REGISTER...** shows in the display. You will hear a confirmation tone. Then **DEREGISTERED** shows in the display to confirm the handset is deregistered.

NOTE: When you complete the de-registration process, *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display. To use the handset, you MUST re-register the handset using the Registration process.

Global De-registration

If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets to ensure proper system operation.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is de-registered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Disconnect power from the base by pulling the plug out of the back of the unit.
2. Press and hold the find button and while holding the find button reconnect the power.
3. Continue to hold the find button until the charge/in use voicemail light flashes rapidly.
4. Release the find button.
5. Press and release the find button on the base once. All handsets are de-registered and **HANDSET NEEDS REGISTRATION** shows in the display.

Default Setting

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps below to return to the factory default settings.

From the Handset Setup Menu:

1. Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the **DEFAULT SETTING** sub-menu.
2. Press the mute/menu OK button to enter the menu. **DEFAULT SETTING 1YES 2NO** shows in the display. The default setting is 2NO.
3. Use the touch-tone pad to select **1YES** or **2NO**, or use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to move the cursor to **1YES** or **2NO**.

NOTE: If you choose YES all the settings in the programmable menu are returned to factory default setting.

4. Press the mute/menu OK button to save your selection. You will hear a confirmation tone.

Telephone Operation

Visual Indicators

Base

The charge/in use voicemail indicator on the base will flash to alert you to an incoming call, during paging, or if you have a message waiting from your service provider. The indicator will remain lit when a handset is in the base charging or when the line is in use.

Handset

The TALK and SPEAKER indicator buttons flash when you receive a call and remain lit during a call.

The keypad and CID will also light when a call is received.

VMWI / Visual Ringer Indicator on Handset

IMPORTANT: In order to use this unit's Voice Mail Waiting Indicator (VMWI) feature, you must subscribe to this service from your phone company.

The VMWI indicator on the top of the handset flashes when you receive a new message from your service provider. Also, it serves as a Visual Ringer function. It will flash when there is an incoming call.

Speakerphone Operation.

NOTE: If you are using the speakerphone, remain close to handset so the party you are speaking to can hear you.

If you are using the handset and want to switch to the speakerphone, press the SPEAKER button, press END/cancel to end conversation.

If you are using the speakerphone and want to switch to the handset, press the TALK button, press END/cancel again to end conversation.

Making a Call

1. Press the TALK or SPEAKER button. Dial the desired number.
- OR -
Dial the number first, then press the TALK or SPEAKER button.
- OR -
Press the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select the desired record, then press the TALK or SPEAKER button.
2. When finished, press the END/cancel button to hang up.

NOTE: You may enter up to 25 pre-dial digits.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the delete/intercom/conf button until all of the digits are erased.

Answering Calls

1. When the phone rings, press the SPEAKER button on the handset.
- OR -
Pick up the handset and press the TALK button.
2. When finished, press END/cancel to hang up.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button during a call.

Call Timer

After you press the TALK or SPEAKER button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer Volume (Shortcut)

There are two ways to set the ringer volume. One is the traditional way as described in the Programming Functions; Handset Setup; Ringer Volume menus. The other one is this short cut to ringer menu.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the #pause button to display **SET RINGER LEVEL 5**.
3. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to your selection. *LEVEL 5* is the default setting.
4. Press #pause button again to save and display the new selection for a few seconds.

Flash/Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the TALK or SPEAKER button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the TALK or SPEAKER button.

Last Number Redial

You may redial a number up to 25 digits long. To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the TALK or SPEAKER button.
2. Press the redial/format button.

-OR-

3. Press the redial/format button first, then use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to select the desired redial number.
 - Press the CALLER ID-VOLUME (▲) to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers).
 - Press the CALLER ID-VOLUME (▼) to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers).

NOTE: You may choose from three last dialed numbers.

4. Press the TALK or SPEAKER button. The number dials automatically.

If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial/format button to quickly redial the number.

Exit

Press the END/cancel button to exit a menu function and return to the standby screen.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset. To send and receive pages, all handsets must be registered. If your handset is not registered, follow the instructions in the Registration section of this manual.

Handset to Handset Paging (applicable only with additional handsets)

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press and release the delete/intercom/conf button on a handset. **PAGING EXTENSION?** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page.
4. To cancel the page, press the END/cancel, delete/intercom/conf, or TALK button on the originating handset, or press the END/cancel button on the receiving handset.

Paging All Handsets from a Handset (applicable only with additional handsets)

1. Make sure the originating phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press and release the delete/intercom/conf button on a handset. **PAGING EXTENSION?** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter the handset number you want to page. (1= to page Handset 1, 2=to page handset 2, etc., and * tone=to page all handsets)
4. To cancel the page, press the END/cancel, delete/intercom/conf, or TALK button on the originating handset, or press the END/cancel button on the receiving handset.

Paging from the Base/Group Page

Use the base-only to page all registered handsets at the same time.

1. Press the find button on the base. All handsets beep for two minutes, and **PAGING FROM BASE** shows on each handset's display.
2. To cancel the page, press the find button on the base, or press the TALK button or the END/cancel button on each handset.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the mute/menu OK button. The handset display shows **MUTE ON**.
2. Press the mute/menu OK button to cancel and return to your phone conversation.

Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in TALK mode) you may adjust the receiver volume by pressing the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button. There are five volume levels to choose from. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice. VOL 1 is minimum and VOL 5 is maximum.

Do Not Disturb (D-N-D)

This feature allows you to turn off all the handset ringer(s) at once, by pressing one button at the base unit, even though the ringer volume of handset(s) has been preset.

1. In the standby mode, press the do not disturb button on the base.
2. The DND indicator will light and **DO NOT DISTURB** shows in each handset display.
3. To cancel, press the do not disturb button again.

NOTE: You can press the do not disturb button and activate the function immediately, even when there is incoming call ringing in, or during call screening after the call is taken by the answerer.

Intercom Operation

(applicable only with additional handsets)

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

1. Make sure the handset is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the delete/intercom/conf button on the handset.
3. Use the touch-tone pad to select the handset you want to page.

NOTE: To cancel page, press the delete/intercom/conf button again or the END/cancel button on the sending handset.

4. Wait for the person at the receiving handset to press the delete/intercom/conf button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within two minutes, the intercom call is automatically canceled. The originating handset displays NO ANSWER.

5. When finished, press the END/cancel button or delete/intercom/conf button on either handset to deactivate the intercom.

NOTE: The system is expandable up to 6 handsets (by purchase of optional Model 28801 handset with recharge cradle). When 4 handsets are registered, the system can handle 2 separate intercom operations at once, for example, 1st handset intercoms with 2nd handset while 3rd handset intercoms with 4th handset.

Receiving an Intercom Call

When you receive an intercom call, your handset beeps. To answer the call press the delete/intercom/conf button or TALK button.

Advanced Intercom Features

Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom call is immediately terminated and both handsets ring. Either handset user may press the TALK or SPEAKER button to answer the call.

Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conversation between the external caller and the handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset.

NOTE: Before you intercom/page another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.

Two-Way Calling

1. During an external call, press the delete/intercom/conf button, and use the touch-tone pad to enter the handset number you want to call.

NOTE: The receiving handset presses the delete/intercom/conf button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.

2. When finished, press the END/cancel button or delete/intercom/conf button to end the intercom call, return to the talk mode, and resume your original telephone conversation.

Three-Way Calling

1. During an external call, press the delete/intercom/conf button. **LINE ON HOLD EXTENSION?** shows in the display.

2. Use the touch-tone pad to select Handset #. You will hear a paging tone and **PAGING** shows in the originating handset's display.

NOTE: PAGING FROM... shows in the display on the receiving handset, and the receiving handset presses the delete/intercom/conf or TALK button to answer the intercom.

3. When the receiving handset connects, press the delete/intercom/conf button on the originating handset to conference with the receiving handset and the external caller. **CONFERENCE** shows in the display on the originating and receiving handsets.

NOTE: A handset can enter conference mode directly by pressing TALK or SPEAKER on the second handset during a call.

Transferring External Calls to Other Handsets

During an external call, you may transfer the external call to another handset.

1. Press the delete/intercom/conf button on the originating handset to put an external call on hold, and then page the receiving handset.
2. Use the touch-tone pad on the handset to select Handset #. You will hear a paging tone. **PAGING** shows on the originating handset's display, and **PAGING FROM...** shows on the receiving handset's display.
3. When the receiving handset connects, press the TALK or SPEAKER button on the originating handset to transfer the call.


-OR-

4. Press the TALK or SPEAKER button on the originating handset to transfer the call. If the receiving handset does not answer within 30 seconds, the originating handset rings back and displays **CALLBACK**. If the originating handset does not answer within 30 seconds, the call is automatically dropped.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

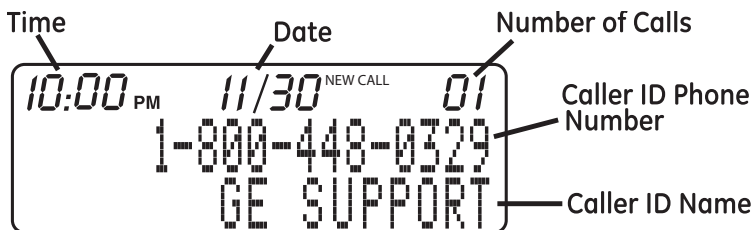

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the TALK or SPEAKER button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press TALK or SPEAKER again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the CALLER ID-VOLUME (▼) button to review the newest CID record.
3. Press the CALLER ID-VOLUME (▲) button to review the oldest CID record first.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to display the desired record.
3. Press the TALK or SPEAKER button. The number dials automatically.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the redial/format button to adjust the number, and try again.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the mute/menu OK button to store the number. **SAVED TO MEMORY** shows in the display.

NOTE: Press the END/cancel button once to keep the previous setting (making no changes) and return to the menu.

NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory. The handset will display *UNABLE TO STORE*.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the delete/intercom/conf button. The display shows **DELETE CALL ID?**
4. Press the delete/intercom/conf button to erase the record showing in the display. The display shows **DELETED**.

NOTE: Press the END/cancel button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) button to display any Caller ID record.
3. Press and hold the delete/intercom/conf button until **DELETE ALL?** shows in the display.
4. Press delete/intercom/conf button to erase all of the current CID records. The display shows **DELETED** followed by **NO CALLS**.

NOTE: Press the END/cancel button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Belt Clip and Optional Headset

Connecting the Belt Clip

1. To attach the belt clip, insert the sides of the belt clip into the slots on each side of the handset.
2. Snap the ends of the belt clip into place.

Connecting an Optional Headset to the Handset

Each handset can be used with an optional headset hands free operation.

1. Connect the headset to the headset jack on the side of the handset.
The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear.
Move the microphone to approximately two to three inches from your mouth.
3. Press the TALK button to answer a call or make calls using the headset.
4. To return to normal operation, unplug the headset from the jack.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Model 5-2814 Nickel-metal Hydride battery (Ni-MH), which is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace the battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

BLOCKED NUMBER	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
CHARGING...	Indicates the handset needs to charge for a period of time before it can resume normal function.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all CID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the CID record showing on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 records stored in the phone's memory.
DUPLICATE NUMBER	Under VIP melody feature, if the desired number/record was selected in any one of TEN VIP melody records before, DUPLICATE NUMBER shows in the display.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in CID memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name in one of the 50 memory locations.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 50 memory locations.
NEW	Indicates call or calls which have not been reviewed.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter the user name for the registered handset.
HANDSET NEEDS REGISTRATION	Indicates you must register a non-registered handset prior to use.

INCOMPLETE DATA	Caller information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy. Indicates no CID information was received, you are not subscribed to CID service, or CID service is not working.
LINE IN USE	Displays on handset while the line is in use.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.
LOW BATTERY	Indicates the battery needs to be charged.
NEW VOICE MAIL	Indicates voice mail has not been retrieved from service provider.
MSG WAITING OFF	Indicates voice mail has been retrieved from service provider.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NO USER MEMORY	Indicates the memory location contains no user memories and the user is trying to mark a specific user record for VIP MELODY.
OUT OF RANGE	May indicate handset is too far away from the base or that the power has been interrupted. Move closer and check connections.
PAGING or PAGING FROM	Someone pressed the find button on the base or delete/intercom/conf button on the handset.
REPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
SEARCHING	Indicates handset is searching for the base.
SPKR	Indicates the handset is in speakerphone mode.
UNKNOWN CALLER/ NAME/NUMBER	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.

Handset Sound Signals

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
One beep every 7 seconds	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
 - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
 - Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
 - Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
 - Make sure the battery pack (in the handset) is properly installed.
 - The handset should beep when you press the TALK button, and the charge indicator on the base should be lit when the handset rests in the cradle. If not, the battery may need to be charged.
 - Place handset in charge cradle for at least 20 seconds to reset the unit.
-

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer software switch is set to on.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extensions.
 - Check for a dial tone.
-

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
 - Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
 - Charge the battery (for 16 hours).
-

Unit beeps

- Clean the charging contacts on the cordless handset and base charge cradle with a soft cloth or an eraser.
 - See solutions for "No dial tone " on previous page.
 - Replace the battery.
-

Memory dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
 - Did you follow proper dialing sequence?
-

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.
-

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 16 hours). Or replace the battery.
 - Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.
-

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.
-

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.
-

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge indicator fails to turn on

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Warranty

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Handset Replacement Battery	5-2814
AC Power converter	5-2812
Belt Clip	5-2813
Accessory Handset with Charge Cradle	5-2811

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information	54
Add Records	18
Advanced Intercom	
Features	39
Answering Calls	33
Area Code	28
Auto Standby	33

B

Base	32
Base Layout	13
Base Station	15
Battery Safety	
Precautions	46
Battery Solutions	51
Before You Begin	8
Belt Clip and Optional Headset	45

C

Call Timer	33
Call Waiting Caller ID	41
Caller ID (CID)	41
Caller ID Solutions	51
Causes of Poor Reception	52
Changing a Stored VIP Melody Record	26
Changing the Battery	46
Connecting an Optional Headset to the Handset	45
Connecting the Belt Clip	45

Index

D

Default Setting	31
Delete Records	19
Deleting a CID Record	44
Deleting All CID Records	45
De-Registration	30
Dialing a CID Number	43
Dialing a Number from Internal Memory	20
Digital Security System	10
Display Messages	47
Do Not Disturb	37

E

Edit Records	19
Equalizer	27
Exit	35

F

FCC RF Radiation Exposure Statement	4
Flash/Call Waiting	34

G

General Product Care	52
Global De-registration	31
GOOG411	16

H

Handset	32
Handset Layout	12
Handset Name	23
Handset Setup	22
Handset Sound Signals	49
Handset to Handset Paging	36
Hearing Aid Compatibility (HAC)	4

Index

I

Important Information	2
Important Installation Guidelines	11
Information for DECT Product	4
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	18
Installation	10
Installing the Handset Battery	14
Installing the Phone	14
Intercom Operation	38
Interference Information	3
Introduction	8

K

Key Tone	26
----------	----

L

Language	22
Last Number Redial	35
Licensing	4

M

Making a Call	33
Making an Intercom Call	38
Mute	36

P

Page	35
Paging All Handsets from a Handset	36
Paging from the Base/Group Page	36
Parts Checklist	8
Phone Book	17
Programming Functions	17
Programming the Telephone	17

Index

R

Receiver Volume Control	37
Receiving an Incoming Call	
During an Intercom	
Call	39
Receiving an Intercom	
Call	38
Receiving CID Records	41
Registration	29
REN Number	4
Review Records	17
Reviewing And Deleting	
Stored VIP Melody	
Record	26
Reviewing CID Records	42
Ringer Tone	23
Ringer Volume	24, 34
Room Monitor	20

S

Set Alarm Clock	21
Set Day/Time	27
Speakerphone	
Operation	32
Standby Screen	17
Storing CID Records	
(In CID Memory)	42
Storing CID Records in	
Internal Memory	44
Storing VIP Melody	25

Index

T

Telephone Jack	
Requirements	9
Telephone Network	
Information	3
Telephone Operation	32
Telephone Solutions	50
Three-Way Calling	40
Tone/Pulse	28
Transferring External Calls	
to Other Handsets	40
Troubleshooting Guide	50
Two-Way Calling	39

U

Using Intercom with External	
Telephone Calls	39

V

VIP Melody	24
Visual Indicators	32
VMWI / Visual Ringer	
Indicator on	
Handset	32

W

Warranty	53
----------	----

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

A stylized graphic element consisting of a white semi-circle on the left and a grey semi-circle on the right, both with a slight 3D effect, positioned to the right of the Thomson logo text.

Thomson Digital Technologies Ltd.

30 Eglinton Ave W., Suite 304

Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Digital Technologies Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) ® déposée(s)

Model 28811

00024631 (Rev 0 Can E/F)

08-02

Printed in China

Modèle: Série 28811 DECT 6.0 Combiné sans fils de Système Téléphonique Repondre/Haut-Parleur Guide d'Utilisation



Votre nouveau système téléphonique GE est **EXTENSIBLE**
jusqu'à 6 combinés (avec l'achat du combiné optionnel
28801 avec socle de chargement)

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la règle RSS-210 d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influenceront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.

Licensing

Sous licence du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énoncé sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur le Produit DECT



Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz. L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

Table des Matieres

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.....	2	PROGRAMMATION DU TELEPHONE	18
RENSEIGNEMENTS SUR		ÉCRAN D'ATTENTE	18
L'INTERFÉRENCE.....	3	FONCTIONS DE PROGRAMMATION.....	18
INFORMATION SUR LE RÉSEAU		ANNUAIRE.....	18
TÉLÉPHONIQUE	3	AFFICHAGE DES DOSSIERS.....	18
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE		INSERTION D'UNE PAUSE DANS LA	
SONNERIE (REN)	4	SEQUENCE DE COMPOSITION.....	19
LICENSING	4	ÉDITION DES DOSSIERS.....	20
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES		SUPPRESSION DE DOSSIERS.....	20
AUDITIVES	4	COMPOSITION D'UN NUMÉRO DE LA	
ÉNONCE SUR L'EXPOSITION AU		MÉMOIRE INTERNE.....	21
RAYONNEMENT RF DE LA FCC	5	ÉCOUTE À DISTANCE.....	21
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT		RÉGLAGE DU RÉVEIL.....	22
DECT	5	PARAMÈTRES DU COMBINÉ	23
INTRODUCTION	9	LANGUE.....	23
AVANT DE COMMENCER	9	NOM DU COMBINÉ.....	24
LISTE DE PIÈCES.....	9	TONALITÉ DE LA SONNERIE	24
EXIGENCES DE LA PRISE		VOLUME DE LA SONNERIE	25
TÉLÉPHONIQUE	10	MÉLODIE VIP	25
INSTALLATION	11	MÉMORISATION DES MÉLODIES	
SYSTÈME DE SÉCURITÉ		VIP	26
NUMÉRIQUE.....	11	MODIFICATION D'UN DOSSIER	
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR		ENREGISTRÉ DE MÉLODIE VIP ...	26
L'INSTALLATION.....	12	RAPPEL ET SUPPRESSION D'UN	
PRÉSENTATION DU COMBINÉ	13	DOSSIER ENREGISTRÉ DE MÉLODIE	
PRÉSENTATION DE LA BASE	14	VIP	27
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE.....	15	TONALITÉ DU CLAVIER.....	27
INSTALLATION DE LA PILE DU		RÉGLAGE DE LA	
COMBINÉ	15	DATE/DE L'HEURE.....	27
POSTE DE BASE	16	ÉGALISATEUR.....	28
GOOG411.....	17	CODE RÉGIONAL	28
		TONALITÉ/IMPULSION.....	29

Table des Matieres

ENREGISTREMENT	29	NE PAS DÉRANGER (DND)	37
DESENREGISTREMENT	30	FONCTIONNEMENT DE L'INTERPHONE..37	
DESENREGISTREMENT GLOBAL ...	31	FAIRE UN APPEL D'INTERPHONE.....	37
REGLAGE PAR DEFAUT.....	31	RECEPTION D'UN APPEL	
FONCTIONNEMENT DU TELEPHONE 32		D'INTERPHONE.....	38
TÉMOINS VISUELS	32	FONCTIONS AVANCEES DE	
BASE	32	L'INTERPHONE.....	38
COMBINÉ.....	32	RECEVOIR UN APPEL PENDANT UN	
INDICATEUR DE MESSAGES VOCAUX		APPEL D'INTERPHONE	38
REÇUS (IMVR)/VISUEL DE		UTILISATION DE L'INTERPHONE AVEC	
SONNERIE SUR LE COMBINÉ.....	32	LES APPELS EXTERIEURS.....	38
FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR		APPEL A DEUX	39
DU COMBINÉ	32	APPEL A TROIS.....	39
FAIRE UN APPEL.....	33	RENVOI D'APPELS EXTERIEURS A	
APPELS DE RÉPONSE.....	33	D'AUTRES COMBINES	40
MINUTERIE D'APPEL	33	AFFICHEUR (CID)	41
ATTENTE AUTOMATIQUE.....	33	AFFICHEUR D'APPEL EN ATTENTE.....	41
VOLUME DE LA SONNERIE.....	34	RECEPTION DE DOSSIERS	
FLASH/APPEL EN ATTENTE.....	34	D'APPELANTS.....	41
RECOMPOSITION DU DERNIER		MEMORISATION DE DOSSIERS	
NUMERO.....	34	D'APPELANTS.....	42
QUITTER.....	35	CONSULTATION DES DOSSIERS	
RECHERCHE	35	D'APPELANTS.....	42
RECHERCHE DE COMBINE A		COMPOSITION D'UN NUMÉRO	
COMBINE.....	35	D'APPELANT.....	43
RECHERCHE DE TOUS LES COMBINÉS		MEMORISATION DES DOSSIERS	
D'UN COMBINÉ.....	36	D'APPELANTS DANS LA MEMOIRE	
RECHERCHE A PARTIR DE LA BASE/		INTERNE	44
RECHERCHE DE GROUPE.....	36	SUPPRESSION DU DOSSIER	
SILENCIEUX	36	D'APPELANT.....	44
COMMANDE DE VOLUME DU		SUPPRESSION DE TOUS LES DOSSIERS	
RECEPTEUR	36	D'APPELANTS.....	45

Table des Matieres

PINCE-CEINTURE ET CASQUE EN	
OPTION.....	46
RACCORDEMENT DE LA	
PINCE-CEINTURE.....	46
RACCORDEMENT D'UN CASQUE	
OPTIONNEL AU CASQUE.....	46
REMPLACEMENT DE LA PILE	47
PRÉCAUTIONS À PRENDRE.....	47
MESSAGES AFFICHÉS	48
GUIDE DE DEPANNAGE.....	50
SOLUTIONS-TELEPHONE.....	50
SOLUTIONS- AFFICHEUR	52
SOINS ET ENTRETIEN	53
CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION.....	53
GARANTIE.....	54
INFORMATION POUR ACCESSOIRES	55
INDEX	56

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES
DANGERS
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À
L'HUMIDITÉ.

 LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.	 LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDICANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTER.		

Introduction



ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique.


Reportez-vous aux **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.


Avant de Commencer

Liste de Pièces (pour le Modèle 28811)


Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.

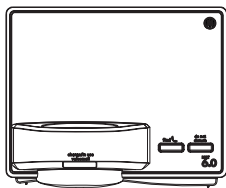

Base

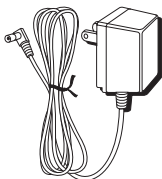


Adaptateur CA

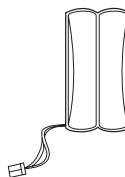


Bloc-pile de
combiné



Combiné



Couvercle du
compartiment
de pile

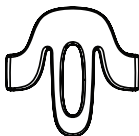

Pince-ceinture



Piédestal de
bâti de mur



Cordon
téléphonique

Dans le cas du **Modèle 28811XX2**- A il y aura **UN** combiné supplémentaire, un socle de chargement, une pince pour ceinture, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

REMARQUE: Si un haut-parleur est compris dans l'emballage, il remplace un combiné, une pince pour ceinture, un bloc-pile et un couvercle.

Dans le cas du **Modèle 28811XX3**- A il y aura **DEUX** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28811XX4**- A il y aura **TROIS** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28811XX5**- A il y aura **QUATRE** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Dans le cas du **Modèle 28811XX6**- A il y aura **CINQ** combinés supplémentaires, deux socles de chargement, deux pinces pour ceinture, deux piles et deux couvercles de plus que ce qui est illustré plus haut.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Placa de pared



Installation

Système de Sécurité Numérique


Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils. D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 1.9 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 1.9 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.


Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

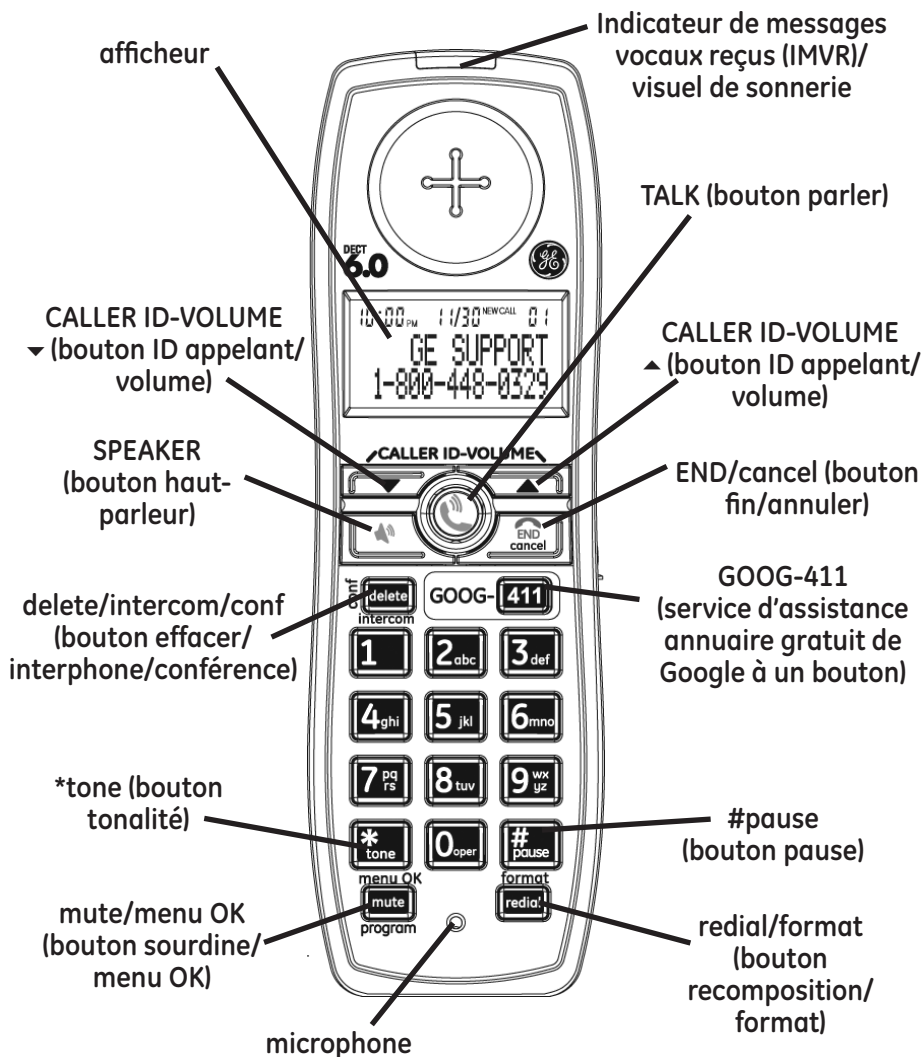

Présentation de la Base

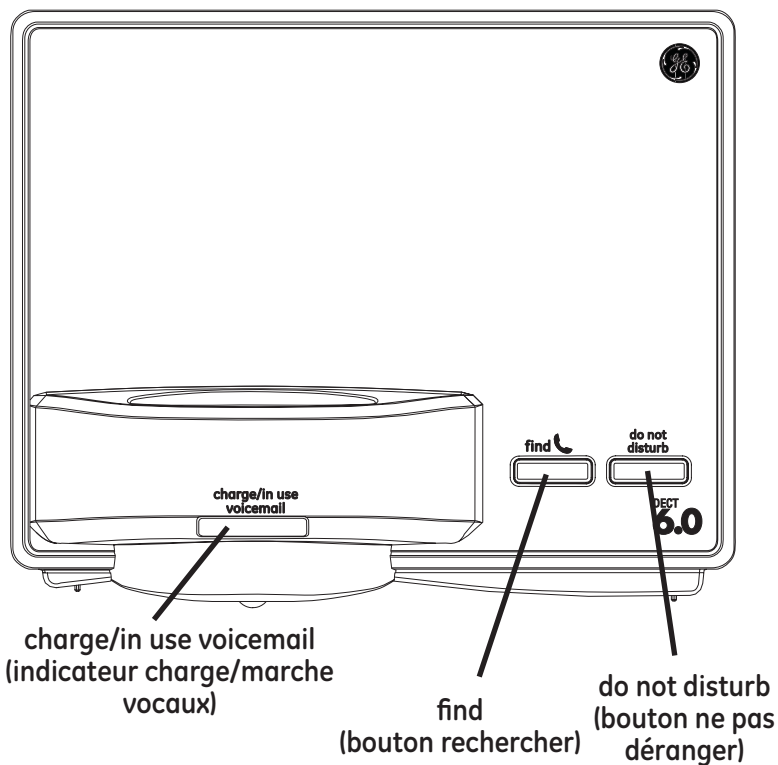

Installation du Téléphone

Installation de la Pile du Combiné


REMARQUE : Vous devez brancher la pile du combiné avant de l'utiliser.



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du Model 5-2814, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.


REMARQUE: Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

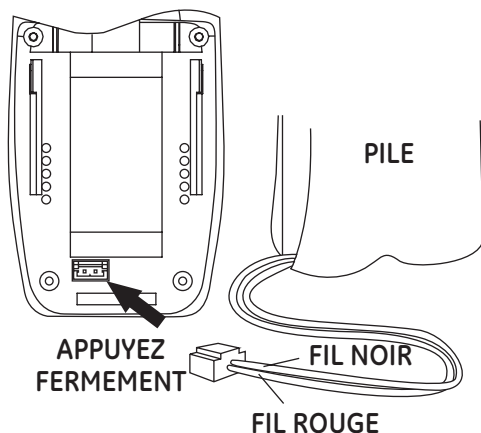

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Poste de Base

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C) et placez le téléphone sans fil sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur.

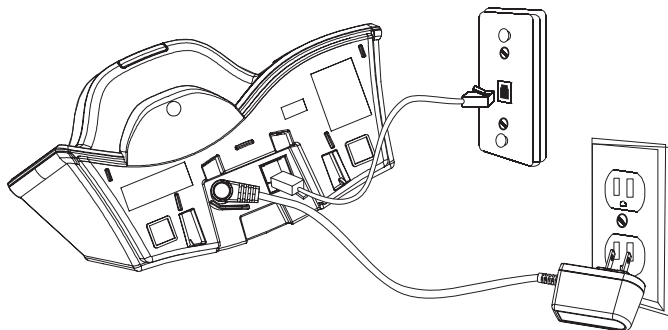

2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise TEL LINE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
3. Branchez le adaptateur d'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise à l'arrière de la base.
4. Placez le combiné sur le socle de la base. L'indicateur charge/marche vocaux s'allume pour confirmer que la pile se charge.
5. Laissez le téléphone se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.



ATTENTION : Utilisez seulement l'adaptateur modèle de la puissance 5-2812 qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres adaptateurs de puissance peut endommager l'unité. Le adaptateur de courant fourni avec cet appareil doit être placé correctement en position verticale ou monté sur le sol.

GOOG411

GOOG-411 est le nouveau service 411 de Google. Avec GOOG-411, vous pouvez trouver l'information sur les entreprises locales gratuitement, directement à partir de votre téléphone. Lorsque vous achetez un téléphone GE, vous pouvez accéder au service 1-800-GOOG-411 en tout temps en appuyant sur le bouton GOOG-411.

1. En mode d'attente ou de composition, appuyez sur le bouton GOOG-411; le numéro préréglé du service GOOG-411 est immédiatement composé.
"GOOG-411: Free 411 by Google" s'affiche.
2. Parlez dans le téléphone et dites où vous êtes et ce que vous cherchez.
GOOG-411 vous branchera à l'entreprise que vous choisissez.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton END/cancel pour raccrocher.

En tout temps pendant l'appel:

- Pour revenir en arrière dîtes **"revenir en arrière"**
- Pour recommencer dîtes **"recommencer"** ou appuyez sur *

Lorsqu'on vous demande la ville et la province:

- Pour entrer la ville et la province dîtes le nom complet
(par exemple, "Palo Alto California")
- Pour entrer un code postal dîtes-le ou entrez-le à l'aide du clavier

Lorsqu'on vous demande le nom de l'entreprise ou sa catégorie:

- Pour entrer le nom d'une entreprise dîtes le nom complet ou sa catégorie
(par exemple, "Joe's Pizzeria" ou "Pizza")
- Pour épeler le nom d'une entreprise appuyez sur la touche **1** et épelez-le avec le clavier
(par exemple, "JOUETS" (TOYS) serait 568387)

Lorsque vous écoutez les résultats:

- Pour naviguer entre les différents résultats dîtes ou appuyez sur le numéro dans la liste
- Pour obtenir plus d'informations dîtes **"détails"**
- Pour obtenir de l'aide dîtes **"aide"**

Programmation du Telephone

Écran D'attente

Le combiné affiche le numéro du combiné et le nom de l'utilisateur.



Fonctions de Programmation

Le système utilise un menu structuré pour vous permettre d'avoir accès à toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez programmer les caractéristiques suivantes à partir du menu principal: Annuaire, Écoute à Distance, Réglage du Réveil, Paramètres du Combiné.

Annuaire

Chaque combiné peut enregistrer jusqu'à 50 dossiers dans son annuaire pour la composition rapide; chaque dossier peut avoir un numéro de 20 chiffres maximum ainsi qu'un nom de 15 caractères maximum.

Affichage des Dossiers

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **PHONEBOOK**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
5. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **VIEW RECORDS**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer, tous les dossiers sont affichés en ordre alphabétique.
7. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) ou entrez une lettre pour afficher les dossiers.

Ajout de Dossiers

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **PHONEBOOK**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
5. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **ADD RECORDS**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer. **ENTER NAME** s'affiche.
7. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre L et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre S, une fois sur la touche 6 pour la lettre M, trois fois sur la touche 4 pour la lettre I, sur la touche 8 pour la lettre T et deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf pour revenir en arrière et effacer le caractère ou le chiffre incorrect.

8. Appuyez à nouveau sur le bouton mute/menu pour sauvegarder votre sélection. Le message **AJOUTER NUM TÉL** s'affiche.
9. Utilisez le clavier du combiné pour entrer le numéro de téléphone (jusqu'à 20 chiffres, incluant les pauses) et appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer. Les dossiers sont enregistrés en ordre alphabétique dans l'annuaire.

Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition (D'un Numero Memorise)

Appuyez sur le bouton #pause du clavier numérique du combiné pour insérer une pause dans la séquence de composition quand une pause est nécessaire pour attendre un signal de manœuvre (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur). Chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Édition des Dossiers

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **PHONEBOOK**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
5. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **EDIT RECORDS**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer, les dossiers sont affichés.
7. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) ou entrez une lettre pour afficher les dossiers, appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer.
ENTER NAME s'affiche.
8. Reprenez les étapes 7 à 9 de la rubrique "Ajout de Dossiers".

Suppression de Dossiers

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **PHONEBOOK**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
5. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **DELETE RECORDS**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer, les dossiers sont affichés.
7. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) ou entrez une lettre pour afficher les dossiers, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf. **DELETE?** s'affiche.
8. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
9. Utilisez sur les boutons delete/intercom/conf ou mute/menu OK encore pour confirmer.

REMARQUE: Si vous ne souhaitez pas changer ou supprimer un dossier, appuyez simplement sur le bouton END/cancel, ou attendez une minute avant de quitter automatiquement le mode de consultation.

Composition d'un Numéro de la Mémoire Interne

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **PHONEBOOK**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le menu **PHONEBOOK**.
5. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **VIEW RECORDS**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer.
7. Utilisez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) ou entrez une lettre pour vous déplacer jusqu'au numéro désiré.
8. Appuyez sur les boutons TALK ou SPEAKER, le numéro sera composé automatiquement.

Écoute à Distance

(utilisable SEULEMENT avec des Combinés Supplémentaires)

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **ROOM MONITOR** (Écoute à Distance).
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir le menu **ROOM MONITOR** (Écoute à Distance); le message **ROOM MONITOR EXTENSION ?** (Écoute à Distance?) s'affiche.

ROOM MONITOR
EXTENSION?

5. Utilisez le clavier pour entrer le numéro du combiné qui sera sur écoute.
REMARQUE: Lorsque que ce système téléphonique est augmenté (jusqu'à 6 combinés avec l'achat du combiné et socle de recharge Modèle 28801, en option), les combinés sont nommés COMBINÉ 1, COMBINÉ 2, COMBINÉ 3 et ainsi de suite respectivement.

6. Le combiné sur écoute (à distance) mettra le microphone en marche et le combiné d'écoute (près de vous) mettra l'écouteur en fonction pour entendre le son du combiné sur écoute.

REMARQUE: Pour que la fonction d'écoute à distance fonctionne, le combiné sur écoute ne doit pas reposer sur le socle.

REMARQUE: En mode d'écoute à distance, les combinés émettront une tonalité d'alerte aux 5 secondes s'il y a un appel entrant. Vous pouvez appuyer sur le bouton **SPEAKER** pour quitter le mode d'écoute à distance et prendre l'appel.

REMARQUE: En mode d'écoute à distance, le combiné d'écoute peut fonctionner avec l'écouteur du combiné en appuyant une fois sur le bouton **TALK**. Revenez en mode haut-parleur en appuyant une fois sur le bouton **SPEAKER**.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton **END/cancel** du combiné pour mettre fin à l'écoute à distance.

Réglage du Réveil

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton **CALLER ID-VOLUME** (▼ ou ▲) pour afficher **ALARM**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour entrer le sous-menu. **ALARM 10N 20FF** s'affiche.
5. Utilisez les boutons du combiné pour faire une sélection ou utilisez le bouton **CALLER ID-VOLUME** (▼ ou ▲) pour sélectionner **1MA** ou **2ARRET**.
6. Si vous choisissez **ON**, appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer et avancer le sous-menu **RÉGLER ALARME**.
7. Utilisez des touches numériques pour entrer l'heure, et utilisez touche numérique 2 pour sélectionner **AM** et touche numérique 7 pour sélectionner **PM**.
8. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer et avancer le sous-menu **Set Cycle Time**.
9. Utilisez le bouton **CALLER ID-VOLUME** (▼ ou ▲) pour sélectionner **Once** ou **Daily**. Le paramètre par défaut est **Once**.
10. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous sélectionnez "Quotidiennement", l'appareil utilisera l'heure programmée pour l'activation de l'alarme.

Paramètres du Combiné

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu principal.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **HANDSET SETUP** (Paramètres du Combiné).
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer et pour programmer les paramètres suivants: Langue, Nom du Combiné, Tonalité de Sonnerie, Volume de Sonnerie, Mélodie VIP, Tonalité du Clavier, Réglage de la Date/de l'heure, Égalisateur, Code Régional, Tone/Pulse, Enregistrement, Desenregistrement et Paramètres par Défaut.

REMARQUE: Pendant la programmation, vous pouvez appuyer à tout moment sur le bouton END/cancel pour quitter le sous-menu en cours et revenir au menu.

Langue

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **SET LANGUAGE** (Sélection de la Langue).
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP** (Sélection de la Langue 1Ang 2Fra 3Esp) s'affiche.
3. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner **1ENG**, **2FRA** ou **3ESP** ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour choisir la langue désirée. *L'anglais* est la langue par défaut.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et la langue sélectionnée s'affichera.

Nom du Combiné

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **COMBINE NOM**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **COMBINE NOM** s'affiche.
3. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom BILL SMITH, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre B. Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre I. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre L et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre S, une fois sur la touche 6 pour la lettre M, trois fois sur la touche 4 pour la lettre I, sur la touche 8 pour la lettre T et deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf pour reculer en effaçant un caractère à la fois.

4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour mémoriser le nom. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nom du combiné s'affichera.

Tonalité de la Sonnerie

Vous avez le choix entre dix tonalités de sonnerie et entre dix mélodies différentes.

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **TON SONNERIE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **REGLER TON SONN 01** s'affiche. Le paramètre par défaut est 01.
3. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le réglage désiré (de 1 à 20). Vous entendrez un extrait de la tonalité ou de la mélodie sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et la tonalité de sonnerie sélectionnée s'affichera.

REMARQUE: Vous devez avoir le volume de sonnerie réglé à ON pour que la tonalité d'anneau signale un appel d'arrivée.

Volume de la Sonnerie

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **VOLUME SONNERIE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **REGLAT SONNERIE LEVEL 5** s'affiche.
3. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est **LEVEL 5**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau volume de sonnerie s'affichera.

REMARQUE: Si vous fermez la sonnerie, l'icône de sonnerie désactivée s'affiche.

Mélodie VIP

Cette caractéristique permet d'assigner une mélodie spécifique à une personne qui retient votre attention lorsque ce numéro appelle. Lorsqu'une mélodie VIP est assignée et que cette personne appelle, l'appareil sonne normalement le temps d'une sonnerie et enchaîne avec la mélodie VIP. Vous avez le choix entre dix mélodies différentes et vous pouvez mémoriser 10 dossiers VIP.

REMARQUE: Cette caractéristique ne fonctionne que si les conditions suivantes sont satisfaites:

1. Vous êtes abonné au service d'identification des appels.
2. Vous avez précédemment mémorisé le dossier d'identification de l'appelant. Le message **AUC MEM UTILIS** s'affichera pour rappeler à l'utilisateur de transférer d'abord le dossier d'identification de l'appelant.

Mémorisation des Mélodies VIP

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **MELODIE VIP**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour sélectionner la fonction Mélodie VIP et afficher le dossier VIP 1. - Si VIP 1 ne contient PAS de numéro ou de données spécifiques, il affichera **VIDE**.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour sélectionner un emplacement de mélodie VIP (Il y en a 10) qui ne contient aucune donnée.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour afficher le message **CHOISIR MEMOIRE**.

REMARQUE: Si l'emplacement de mémoire ne contient aucun dossier d'identification de l'appelant et que vous essayez de marquer un dossier sous VIP MELODY, le message CHOISIR MEMOIRE ne sera pas affiché dans ce cas. En lieu et place, le message AUC MEM UTILIS s'affichera pour aviser l'utilisateur.

5. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher les dossiers en mémoire que vous voulez classer comme VIP.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer et afficher **MELODIE VIP 01** en vue de sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour sélectionner entre Mélodie 01 et Mélodie 10 (un extrait est joué pendant la sélection).
8. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer.

REMARQUE: Si le numéro ou dossier désiré a été sélectionné auparavant dans un des DIX dossiers de mélodie VIP, le message COPIE NUMERO s'affiche.

Modification d'un Dossier Enregistré de Mélodie VIP

Utilisez le processus de mémorisation de mélodie VIP pour modifier le numéro d'un dossier sélectionné et pour remplacer un numéro par un nouveau numéro de téléphone.

Lorsque le message **REEMPLACER VIP# ?** s'affiche, vous devez appuyer sur le bouton mute/menu OK du combiné pour confirmer la modification.

Rappel et Suppression d'un Dossier Enregistré de Mélodie VIP

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir le menu **MELODIE VIP**.
2. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le dossier Mélodie VIP désiré.
3. Si vous voulez supprimer l'information, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné quand l'information est affichée. Le message **EFFACER VIP# ?** apparaît.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton delete/intercom/conf pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le message **VIP# EFFACE** s'affichera.

Tonalité du Clavier

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **TONALIT TOUCHE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **REGL TON TOUCHE 1MA 2ARRET** s'affiche.
3. Utilisez les touches du combiné pour sélectionner 1 ou 2 ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est **1MA**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer et le paramètre de tonalité du clavier s'affiche.

Réglage de la Date/de l'heure

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **RÉG. JOUR/HEURE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu. **SET DAY MONDAY** s'affiche. Le paramètre par défaut est **MONDAY**.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour sélectionner entre **MONDAY** et **SUNDAY**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer votre sélection et avancer le sous-menu **RÉGLER HEURE**.

5. Utilisez des touches numériques pour entrer l'heure et la minute courantes, et utilisez touche numérique 2 pour sélectionner **AM** et touche numérique 7 pour sélectionner **PM**.
6. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le temps courant s'affiche.

Égalisateur

Cette fonction vous permet de régler la qualité du son.

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher **Equalizer**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour aller au menu.
3. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est *Natural*.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour enregistrer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Code Régional

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **INDICATIF REG**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **REGLER IND REGI - - -** s'affiche. Le paramètre par défaut est " - - -".
3. Utilisez le clavier pour entrer le code régional de 3 chiffres.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et le nouveau code régional s'affichera.

REMARQUE: Pour revenir au réglage par défaut - - -, appuyez et relâchez le bouton delete/intercom/conf quand le message **REGLER IND REGI** est affiché.

Tonalité/Impulsion

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▲ ou ▼) pour aller au sous-menu **TONE PULSE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **TONALITE/IMPUL ▶ 1TONE 2PUL** s'affiche. Le paramètre par défaut est "1 TONE".
3. Utilisez le pavé numérique ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▲ ou ▼) pour sélectionner **1 TONE** ou **2 PUL**.
4. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et la sélection s'affichera.

Enregistrement

Vous combiné(s) sont préenregistrés et prêts à être utilisés. On ne recommande pas d'enregistrer de nouveau le combiné à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Si nécessaire, appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **ENREGISTREMENT**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **ENREGISTREMENT 1OUI 2NON** s'affiche. Le paramètre par défaut est **2NON**.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1 pour **OUI** ou 2 pour **NON**. Ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre **1OUI** ou **2NON**.
4. Si vous sélectionnez **1OUI**, appuyez sur le bouton mute/menu OK. Le message **TENEZ PAGE BASS ENFON CINQ MINS, PUIS APPUYEZ COMBINE PROGRAM** s'affiche. (Placez le combiné près de la base pendant l'enregistrement.)
5. Appuyez et gardez enfoncé le bouton find sur la base, l'indicateur charge/in use vocaux clignote. Appuyez sur le bouton mute/menu OK du combiné. Le message **ENREGISTREMENT** s'affiche. Le message **ENREGISTRE** s'affiche; X correspond au numéro du combiné. Vous pouvez maintenant renommer le combiné. (Voir les étapes 3 et 4 de la partie sur le changement de nom du combiné)

REMARQUE: Si vous enregistrez à nouveau le combiné par le menu de celui-ci, vous devez aller à la partie concernant le changement de nom du combiné et entreprendre la procédure depuis le tout début afin de renommer le combiné.

Desenregistrement

Le désenregistrement annule l'enregistrement. Pendant le processus de désenregistrement, gardez le combiné près de la base.

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Si nécessaire, appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le menu **DESENREGISTREM**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **DESENREGISTREM 1OUI 2NON** s'affiche. Le paramètre par défaut est **2NON**.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1 pour **OUI** ou 2 pour **NON**. Ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre **1OUI** ou **2NON**.

AVERTISSEMENT: Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'un combiné est désenregistré, que les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

4. Choisissez **2NON** pour ne pas désenregistrer.
5. Si vous choisissez OUI, appuyez sur le bouton mute/menu OK; **SE RAPPROCH BASE** est affiché pendant 2 secondes, puis **CONFIRMER? 1OUI 2NON** est affiché.
6. Appuyez sur le clavier numérique pour choisir **1OUI** ou **2NON**, ou utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre **1OUI** ou **2NON**.
7. Si vous choisissez OUI appuyez sur le bouton mute/menu OK pour confirmer. **DESENREGISTRE ...** apparaît dans l'afficheur, suivi d'une tonalité de confirmation. **DESENREGISTRE** est ensuite affiché pour confirmer que le combiné est désenregistré.

REMARQUE: Une fois le désenregistrement terminé, BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT apparaît dans l'afficheur. Vous devez enregistrer le combiné avant de l'utiliser.

Desenregistrement Global

Si un ou plusieurs des combinés sont perdus, vous devez désenregistrer tous les combinés pour assurer le bon fonctionnement du système.

AVERTISSEMENT: Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'un combiné est désenregistré, que les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

1. Débranchez l'alimentation de la base en retirant la fiche de l'arrière de celle-ci.
2. Appuyez sur le bouton find et gardez-le enfoncé pendant que vous rebranchez l'alimentation.
3. Continuez à appuyer sur le bouton find jusqu'à ce que le témoin indicateur charge/marche vocaux clignote rapidement.
4. Relâchez le bouton find.
5. Appuyez une fois sur le bouton find de la base. Tous les combinés sont désenregistrés et **BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT** apparaît dans l'afficheur.

Reglage par Defaut

À mesure que vous vous familiariserez avec le système, vous préférerez peut-être utiliser ses réglages initiaux. Suivez les étapes ci-dessous pour retourner aux réglages par défaut de l'usine.

Du Menu D'installation de Combiné:

1. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le sous-menu **REGLAGE DEFAUT**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour ouvrir ce menu. Le message **REGLAGE DEFAUT 1OUI 2NON** s'affiche.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir **1OUI** ou **2NON**, ou le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour placer le curseur à **1OUI** ou **2NON**. Le réglage par défaut est **2NON**.

REMARQUE: Si vous choisissez 1OUI, tous les réglages du menu programmable retournent au réglages par défaut de l'usine.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton mute/menu OK pour sauvegarder votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Fonctionnement du Téléphone

Témoins Visuels

Base

Le témoin indicateur charge/marche vocaux de la base clignote pour avertir d'un appel entrant, pendant la recherche ou s'il y a un message en attente de votre service de téléphone. Le témoin demeure allumé pendant la charge d'un combiné et si la ligne est occupée.

Combiné

Les témoins TALK et SPEAKER clignent lorsque vous recevez un appel externe t demeurent allumés pendant un appel. Le clavier et l'indicateur CID s'allument lors d'un appel entrant.

Indicateur de Messages Vocaux Reçus (IMVR)/Visuel de Sonnerie sur le combiné

IMPORTANT : Vous devez vous abonner au service d'affichage de message en attente de votre compagnie de téléphone pour utiliser L'indicateur de Messages Vocaux Reçus (IMVR) de cet appareil.

L'indicateur de Messages Vocaux Reçus (IMVR) clignote lorsque vous recevez un nouveau message de la compagnie de téléphone. Il sert aussi à la fonction d'indicateur visuel de sonnerie. Il clignote lors d'un appel entrant.

Fonctionnement du Haut-Parleur du Combiné

REMARQUE: Si vous utilisez le haut-parleur, demeurez près du combiné pour que la personne avec qui vous parlez puisse vous entendre.

Si vous utilisez le combiné et que vous voulez passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton SPEAKER. Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur END/cancel.

Si vous êtes en mode haut-parleur et que vous voulez passer en mode combiné, appuyez sur le bouton TALK. Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur END/cancel.

Faire un Appel

1. Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER . Composez le numéro désiré.
- OU -
Composez le numéro d'abord, puis appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER.
- OU -
Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER.
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton END/cancel pour raccrocher.

REMARQUE: Vous pouvez entrer jusqu'à 25 chiffres de précomposition.

REMARQUE: Pour supprimer le numéro de précomposition entré, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf jusqu'à ce que tous les chiffres soient effacés.

Appels De Réponse

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton SPEAKER du combiné.
- OU -
Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton TALK.
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton END/cancel pour raccrocher.

REMARQUE: Réglez le volume du combiné en appuyant sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pendant un appel.

Minuterie D'appel

Après que vous avez appuyé sur le bouton TALK ou SPEAKER du combiné, la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence le décompte de la durée de l'appel en minutes et en secondes.

Attente Automatique

Si vous déposez le combiné sur le socle pendant que le combiné est décroché (pendant un appel), le combiné coupe automatiquement la communication.

Volume de la Sonnerie (Accès Rapide)

Il y a deux façons de régler le sélecteur de volume de la sonnerie. La première est la procédure habituelle telle que décrite dans les menus de Programmation des fonctions, de Paramètres du combiné et de Volume de la sonnerie. L'autre est un accès rapide au menu de sonnerie.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton #pause pour afficher to **REGLER SONNERIE LEVEL 5**.
3. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher votre sélection. Le paramètre par défaut est **LEVEL 5**.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton #pause pour mémoriser et afficher la nouvelle sélection pendant quelques secondes.

Flash/Appel en Attente

Si vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente combiné offert par la compagnie de téléphone, vous recevrez l'information d'appelant (s'il y a lieu) lors des appels en attente. Pendant un appel, vous entendrez un bip pour indiquer qu'un autre appel est en attente sur la ligne et l'information de l'appelant en attente apparaît dans l'afficheur du combiné.

- Pour prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER du combiné ; l'appel initial est alors mis en garde.
- Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER pour passer d'un appel à l'autre.

Recomposition du Dernier Numéro

Vous pouvez recomposer un numéro comptant jusqu'à 25 caractères.

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

1. Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER.
2. Appuyez sur le bouton redial/format.
-OU-
3. Appuyez d'abord sur le bouton redial/format et utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour sélectionner le numéro à recomposer.
- Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▲) pour rappeler l'appel le plus ancien et faire défiler les numéros jusqu'au plus récent (numéro plus élevé).

- Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼) pour rappeler l'appel le plus récent et faire défiler les numéros jusqu'au plus ancien (numéro moins élevé).

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner un des trois derniers numéros composés.

4. Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER. Le numéro sera composé automatiquement.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton redial/format pour rapidement recomposer le numéro.

Quitter

Appuyez sur le bouton END/cancel pour quitter une fonction de menu et retourner à l'écran d'attente.

Recherche

La fonction de recherche aide à repérer un combiné égaré. Pour envoyer et recevoir des signaux de recherche, il faut enregistrer tous les combinés. Si votre combiné n'est pas enregistré, suivez les instructions à la section Enregistrement de ce guide.

Recherche de Combine a Combine
(utilisable SEULEMENT avec des combinés supplémentaires)

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné. **RECHERCHE POSTE?** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du combiné que vous souhaitez rechercher.
4. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton END/cancel, delete/intercom/conf, ou TALK sur le combiné d'origine ou appuyez sur le bouton END/cancel sur le combiné récepteur.

Recherche de Tous les Combinés d'un Combiné (utilisable SEULEMENT avec des combinés supplémentaires)

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné. **RECHERCHE POSTE?** apparaît dans l'afficheur.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du combiné que vous souhaitez rechercher. (1 = recherche du combiné 1, 2 = recherche du combiné 2, etc. et *tone = tous les combinés)
4. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton END/cancel, delete/intercom/conf, ou TALK sur le combiné d'origine ou appuyez sur le bouton END/cancel sur le combiné récepteur.

Recherche a Partir de la Base/Recherche de Groupe

Utilisez la base seulement pour rechercher simultanément tous les combinés enregistrés.

1. Appuyez sur le bouton find de la base. Tous les combinés émettent une tonalité pendant deux minutes et le message **RECHERCHE DE BASE** s'affiche sur chacun les combinés.
2. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton find de la base, ou appuyez sur le bouton TALK ou END/cancel sur chacun des combinés.

Silencieux

Utilisez la fonction SILENCIEUX pour converser en privé, hors ligne. La personne en ligne ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton mute/menu OK. Le combiné affiche **SILENC ACTIVE**.
2. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour annuler et retourner à votre conversation téléphonique.

Commande de Volume du Recepteur

Lorsque le combiné est **ACTIVÉ** (en mode conversation), vous pouvez régler le volume du récepteur en appuyant sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲). Vous pouvez choisir parmi cinq niveaux d'écoute. Le téléphone émet deux bips quand l'intensité maximale ou minimale est atteinte. VOL 1 est l'intensité minimale, VOL 5 l'intensité maximale.

Ne pas Déranger (DND)

Cette fonction vous permet de désactiver toutes les sonneries des combinés en même temps, en appuyant sur un bouton de la base, même si le volume de la sonnerie de chaque combiné a été réglé.

1. En mode d'attente, appuyez sur le bouton do not disturb de la base.
2. Le témoin DND s'allume et le message **DO NOT DISTURB** s'affiche sur chaque combiné.
3. Pour annuler, appuyez de nouveau sur le bouton do not disturb.

REMARQUE: Vous pouvez appuyez sur le bouton do not disturb et activer cette fonction immédiatement, même lorsqu'il y a un appel entrant qui sonne ou pendant que vous filtrez un appel, après que le répondeur ait pris l'appel.

Fonctionnement de L'interphone

(utilisable SEULEMENT avec des combinés supplémentaires)

La fonction d'interphone permet de converser avec une personne à un autre combiné, sans occuper la ligne téléphonique, vous permettre de recevoir toujours des appels d'arrivée.

Faire un Appel D'interphone

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir le combiné que vous souhaitez rechercher.

REMARQUE: Pour annuler la recherche, appuyez de nouveau sur le bouton delete/intercom/conf ou sur le bouton END/cancel.

4. Attendez que la personne au combiné récepteur appuie sur le bouton delete/intercom/conf.

REMARQUE: Si le combiné récepteur ne répond pas dans les deux minutes, l'appel par interphone est automatiquement annulé. Le combiné d'origine affiche **AUCUNE REPONSE**.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton END/cancel ou le bouton delete/intercom/conf de l'un ou l'autre combiné pour désactiver l'interphone.

REMARQUE: Le système est extensible jusqu'à 6 combinés (avec l'achat du combiné optionnel Modèle 28801 avec socle de chargement). Lorsque 4 combinés sont enregistrés, le système peut fonctionner comme 2 interphones séparés en même temps; par exemple, le combiné 1 communique avec le combiné 2 pendant que le combiné 3 communique avec le combiné 4.

Reception d'un Appel D'interphone

Votre combiné émet un signal lorsque vous recevez un appel d'interphone. Appuyez sur le bouton delete/intercom/conf ou sur le bouton TALK pour répondre à l'appel.

Fonctions Avancees de L'interphone

Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone

Si vous recevez un appel téléphonique pendant un appel d'interphone, ce dernier est immédiatement interrompu et les deux combinés sonnent. L'un ou l'autre interlocuteur peut appuyer sur le bouton TALK ou SPEAKER pour répondre à l'appel.

Utilisation de L'interphone Avec les Appels Exterieurs

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction interphone/recherche pour rechercher un autre combiné et converser à l'interphone, en privé et hors ligne (deux sens). Vous pouvez aussi converser à trois avec l'appelant extérieur et une personne à l'autre combiné, ou vous pouvez renvoyer l'appel extérieur à un autre combiné.

REMARQUE: Avant de communiquer par interphone/rechercher un autre combiné, vous devez décider si vous souhaitez converser à deux ou à trois.

Appel a Deux

1. Pendant un appel extérieur, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf et utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro du combiné (1 ou 2) à joindre.

REMARQUE : La personne au combiné récepteur doit appuyer sur le bouton delete/intercom/conf pour répondre à l'appel par interphone. Les deux personnes à l'interphone peuvent converser en privé. L'appelant extérieur ne peut entendre la conversation par l'interphone.

2. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton END/cancel ou delete/intercom/conf pour interrompre l'appel par interphone, retourner en mode de conversation et poursuivre la conversation téléphonique initiale.

Appel a Trois

1. Pendant un appel extérieur, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf. **LIGNE EN GARDE POSTE?** apparaît dans l'afficheur.
2. Utilisez le clavier numérique pour choisir le Combiné 1 ou le Combiné 2. Vous entendez une tonalité de recherche et **RECHERCHE** est affiché au combiné d'origine.

REMARQUE : RECHERCHE DE . . . est affiché au combiné récepteur et la personne à ce combiné doit appuyer sur le bouton delete/intercom/conf ou TALK pour répondre à l'appel par interphone.

3. Lorsque le combiné récepteur est raccordé, appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné d'origine pour effectuer un appel conférence avec le combiné récepteur et l'appelant extérieur. **CONFERENCE** apparaît dans l'afficheur du combiné d'origine et du combiné récepteur.

REMARQUE : Un combiné peut entrer directement en mode conférence pendant un appel en appuyant sur TALK ou SPEAKER du deuxième combiné.

Renvoi D'appels Exterieurs a D'autres Combines


Vous pouvez renvoyer un appel extérieur à un autre combiné pendant qu'il est en cours.

1. Appuyez sur le bouton delete/intercom/conf du combiné d'origine pour mettre un appel extérieur en garde, puis rechercher le combiné récepteur.
2. Utilisez le clavier numérique du combiné pour choisir Combiné 1 ou Combiné 2; vous entendrez une tonalité de recherche. **RECHERCHE** apparaît dans l'afficheur du combiné d'origine et **RECHERCHE DE...** apparaît dans celui du combiné récepteur.
3. Quand le combiné récepteur entre en communication, appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER du combiné d'origine pour renvoyer l'appel.
-OU-
4. Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER du combiné d'origine pour renvoyer l'appel. Si la personne au combiné récepteur ne répond pas dans les 30 secondes, le combiné d'origine rappelle et affiche **RAPPEL**. Si la personne au combiné d'origine ne répond pas dans les 30 secondes, l'appel est automatiquement coupé.

Afficheur (CID)

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure.

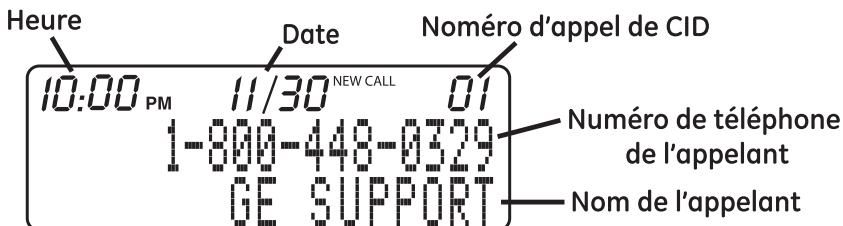

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de téléphone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous employez la GE fixe multi le système à la main, un signal sonore indique que la présence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visiteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de tous les combines dans le système.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER pour mettre l'appel actuel en garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton TALK ou SPEAKER encore pour retourner à l'appel original.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant **NOUVEAU** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent **REPT** à l'écran.

Consultation des Dossiers D'appelants

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▼) pour consulter le plus récent dossier d'appelant.
3. Appuyez sur le bouton CALLER ID-VOLUME (▲) pour consulter le plus ancien dossier d'appelant.

Composition d'un Numéro D'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher le dossier désiré.
3. Appuyez sur TALK ou SPEAKER. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE: Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel, appuyez sur le bouton redial/format pour régler le numéro et essayez de nouveau.

Formats disponibles:

<i>Nombre de chiffres</i>	<i>Explication</i>	<i>Exemple</i>
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne

Vous pouvez aussi mémoriser l'information d'appelant dans la mémoire interne du téléphone.

REMARQUE: Il est important de formater correctement les dossiers d'identification de l'appelant **AVANT** de les mémoriser parce qu'il est impossible de les reformater lorsqu'ils sont déjà en mémoire.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton mute/menu OK pour stocker le nombre. **SAVED TO MEMORY** s'affiche.

REMARQUE: Appuyez une fois sur le bouton **END/cancel** pour conserver les paramètres précédents (sans modification) et revenir au menu.

REMARQUE: Si l'information du dossier de l'appelant contient des données non numériques, l'appareil ne permettra pas de transférer ce dossier à la mémoire intégrée de l'utilisateur. Le combiné affichera **IMPOS MEMORISER**.

Suppression du Dossier d'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour atteindre le dossier désiré.
3. Appuyez sur delete/intercom/conf. L'afficheur indique **EFF AFFICHEUR?**
4. Appuyez de nouveau sur le bouton delete/intercom/conf pour effacer le dossier ; le dossier d'appelant suivant apparaît dans l'afficheur. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton **END/cancel** pour revenir au mode

en attente sans effacer de dossiers d'identification de l'appelant.

Suppression de Tous les Dossiers D'appelants

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode conversation).
2. Utilisez le bouton CALLER ID-VOLUME (▼ ou ▲) pour afficher un dossier d'appelant.
3. Maintenez le bouton delete/intercom/conf enfoncé jusqu'à ce que **EFFACER TOUT?** soit affiché.
4. Appuyez de nouveau sur delete/intercom/conf supprimer tous les dossiers. Vous entendrez une tonalité de confirmation. L'afficheur indique **PAS D'APPEL**.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton END/cancel pour revenir au mode en attente sans effacer de dossiers d'identification de l'appelant.

Pince-Ceinture et Casque en Option

Raccordement de la Pince-Ceinture

1. Pour fixer la pince-ceinture, insérez les extrémités de la pince-ceinture dans les fentes de chaque côté du combiné.
2. Enclenchez les extrémités de la pince-ceinture en place.

Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque

Chaque combiné peut être utilisé avec un casque d'écoute en option pour un fonctionnement mains libres.

1. Branchez le casque dans la prise casque sur le côté du combiné. Le récepteur du combiné et le microphone sont désactivés quand le casque est branché.
2. Réglez le casque pour qu'il repose confortablement sur le dessus de la tête et sur oreille. Placez le microphone à environ deux ou trois pouces de la bouche.
3. Appuyez sur le bouton TALK pour répondre ou faire un appel si vous utilisez le casque.
4. Pour retourner au fonctionnement normal, débranchez le casque de la prise.

Remplacement de la Pile



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du Model 5-2814, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à pile.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromis.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou vous aident à programmer et à utiliser le téléphone.

NUMERO BLOQUE	La transmission du nom et du numéro de l'appelant est bloquée.
CHARGING...	Indique que le combiné doit facturer une période avant qu'il puisse reprendre la fonction normale.
EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
EFFACER DOSSIER?	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant affiché.
EFFACER?	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 50 dossiers émorisés dans la mémoire du téléphone.
DUPLICATION DE NUMERO	Conformément à la fonction mélodie VIP, si le numéro ou dossier désiré a été sélectionné auparavant dans un des DIX dossiers de mélodie VIP, le message DUPLICATE NUMBER s'affiche.
FIN DE LISTE	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
ENTRER NOM	Demande d'entrer un nom dans l'un des 50 emplacements-mémoire.
ENTRER NUMTEL	Message indiquant d'entrer un numéro de téléphone dans l'un des 50 emplacements-mémoire.
NOUVEAU	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
COMBINE NOM	Indique d'entrer le nom de l'utilisateur du combiné enregistré.
BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT	Indique que vous devez enregistrer un combiné non enregistré avant de l'utiliser.

DONNEES INCOMPL	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante. Indique qu'aucune information d'appelant n'a été reçue, que vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que le service d'afficheur ne fonctionne pas.
LIGNE OCCUPEE	Affiché au combiné pendant que la ligne est utilisée.
INTERURBAIN	Signifie que le dossier ILA est associé à une appel interurbain.
PILE FAIBLE	Message indiquant qu'il faut charger la pile.
NOUV MESS VOCA	Indique que la messagerie vocale n'a pas été téléchargée du fournisseur de service.
APPEL ATT ARRET	Indique qu'audio-messagerie a été recherché du fournisseur de service.
NOUVEL APPEL XX	XX représente le nombre de nouveaux dossiers d'appelant non consultés.
PAS D'APPEL	Indique que la mémoire ne contient aucun dossier d'appelant.
AUCUNE MÉMOIRE D'UTILISATEUR	Indique que l'emplacement de mémoire ne contient pas de mémoire utilisateur et que celui-ci essaie de marquer un dossier spécifique comme VIP MELODY.
HORS PORTEE	Le combiné est trop éloigné de la base. Rapprochez-vous de la base.
RECHERCHE ou RECHERCHE DE BASE	Quelqu'un a appuyé sur le bouton find sur la base ou delete/intercom/conf sur le combiné.
REPT	Indique un appel répété. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.
RECHERCHE	Indique que le combiné recherche la base.
SPKR	Indique que le combiné est en mode de speakerphone.

**APPEL INCONNU/
NOM INCONNU/
NUMERO INCONNU**

L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.

Signaux Sonores du Combiné

<i>Signal</i>	<i>Signification</i>
Un long ronflement (sonnerie en marche)	Vous recevez un appel
Trois courts bips (plusieurs fois)	Signal de recherche
Un bip aux 7 secondes	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :
Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile (du combiné) est correctement installé.
- Le combiné doit émettre un signal quand vous appuyez sur le bouton TALK, et l'indicateur de chargement de la base doit être allumé quand le combiné repose sur le socle.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes pour rétablir l'appareil.

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé.
 - Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
 - Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
 - Vérifiez le signal de manœuvre.
-

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
 - Chargez la pile (pendant 16 heures).
-

L'unité émet un signal

- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans fil et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
 - Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre" à la page précédente.
 - Remplacez la pile.
-

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement ?
 - Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?
-

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.
-

Solutions- Afficheur

Aucun affichage

- Chargez la pile (pendant 16 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile:

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- Indicateur de chargement/recherche ou d'antenne de combiné ne s'allume pas

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Garantie

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
OU

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Pile de remplacement pour combiné	5-2814
Adapteur de courant c.a./gris	5-2812
Pince-ceinture	5-2813
Combiné supplémentaire avec socle de chargement	5-2811

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

Index

A

Affichage des Dossiers	18
Afficheur (CID)	41
Afficheur D'appel en Attente	41
Annuaire	18
Appel a Deux	39
Appel a Trois	39
Appels De Réponse	33
Attente Automatique	33
Avant de Commencer	9

B

Base	32
------	----

C

Causes de Mauvaise Réception	53
Code Régional	28
Combiné	32
Commande de Volume du Recepteur	36
Compatibilité avec les Prothèses Auditives	4
Composition d'un Numéro D'appelant	43
Composition d'un Numéro de la Mémoire Interne	21
Consultation des Dossiers D'appelants	42

D

Desenregistrement	30
Desenregistrement Global	31

E

Écoute à Distance	21
Écran D'attente	18
Édition des Dossiers	20
Égalisateur	28
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC	5
Enregistrement	29
Exigences de la Prise Téléphonique	10

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)	4
Faire un Appel	33
Faire un Appel D'interphone	37
Flash/Appel en Attente	34
Fonctionnement de L'interphone	37
Fonctionnement du Haut-Parleur du Combiné	32
Fonctionnement du Telephone	32
Fonctions Avancees de L'interphone	38
Fonctions de Programmation	18

Index

G

Garantie	54
GOOG411	17
Guide de Depannage	50

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation	12
Indicateur de Messages Vocaux Reçus (IMVR)/Visuel de Sonnerie sur le combiné	32
Information pour Accessoires	55
Information sur le Réseau Téléphonique	3
Insertion D'une Pause dans la Sequence de Composition	19
Installation	11
Installation de la Pile du Combiné	15
Installation du Téléphone	15
Introduction	9

L

Langue	23
Licensing	4
Liste de Pièces	9

M

Mélodie VIP	25
Memorisation de Dossiers D'appelants	42
Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne	44
Mémorisation des Mélodies VIP	26
Messages Affichés	48
Minuterie D'appel	33
Modification d'un Dossier Enregistré de Mélodie VIP	26

N

Ne pas Déranger (DND)	37
Nom du Combiné	24

Index

P

Paramètres du Combiné	23
Pince-Ceinture et Casque en Option	46
Poste de Base	16
Précautions à Prendre	47
Présentation de la Base	14
Présentation du Combiné	13
Programmation du Telephone	18

Q

Quitter	35
---------	----

R

Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque	46
Raccordement de la Pince-Ceinture	46
Rappel et Suppression d'un Dossier Enregistré de Mélodie VIP	27
Reception d'un Appel D'interphone	38
Reception de Dossiers D'appelants	41
Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone	38
Recherche	35
Recherche a Partir de la Base/ Recherche de Groupe	36

Recherche de Combine a Combine	35
Recherche de Tous les Combinés d'un Combiné	36
Recomposition du Dernier Numero	34
Réglage de la Date/de l'heure	27
Réglage du Réveil	22
Reglage par Defaut	31
Remplacement de la Pile	47
Renseignements Importants	2
Renseignements sur L'interférence	3
Renseignements sur le Produit DECT	5
Renvoi D'appels Exterieurs a D'autres Combines	40

Index

S

Silencieux	36
Soins et Entretien	53
Solutions- Afficheur	52
Solutions-Telephone	50
Suppression de Dossiers	20
Suppression de Tous les Dossiers D'appelants	45
Suppression du Dossier d'appelant	44
Système de Sécurité Numérique	11

T

Témoins Visuels	32
Tonalité de la Sonnerie	24
Tonalité du Clavier	27
Tonalité/Impulsion	29

U

Utilisation de L'interphone Avec les Appels Exterieurs	38
---	----

V

Volume de la Sonnerie	25, 34
-----------------------	--------

Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones



Thomson Digital Technologies Ltd.

30 Eglinton Ave W., Suite 304

Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Digital Technologies Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 28811

00024631 (Rev 0 Can E/F)

08-02

Imprimé en Chine